MAX マックス株式会社

4003656000000
お買い上げいただいた商品の品番は、リモコンに表示されています。

空気清浄機 取扱説明書

品番 VF-C40CQH1-CX
VF-C40CH1-CX
VF-C40CQ1-CX
VF-C40C1-CX

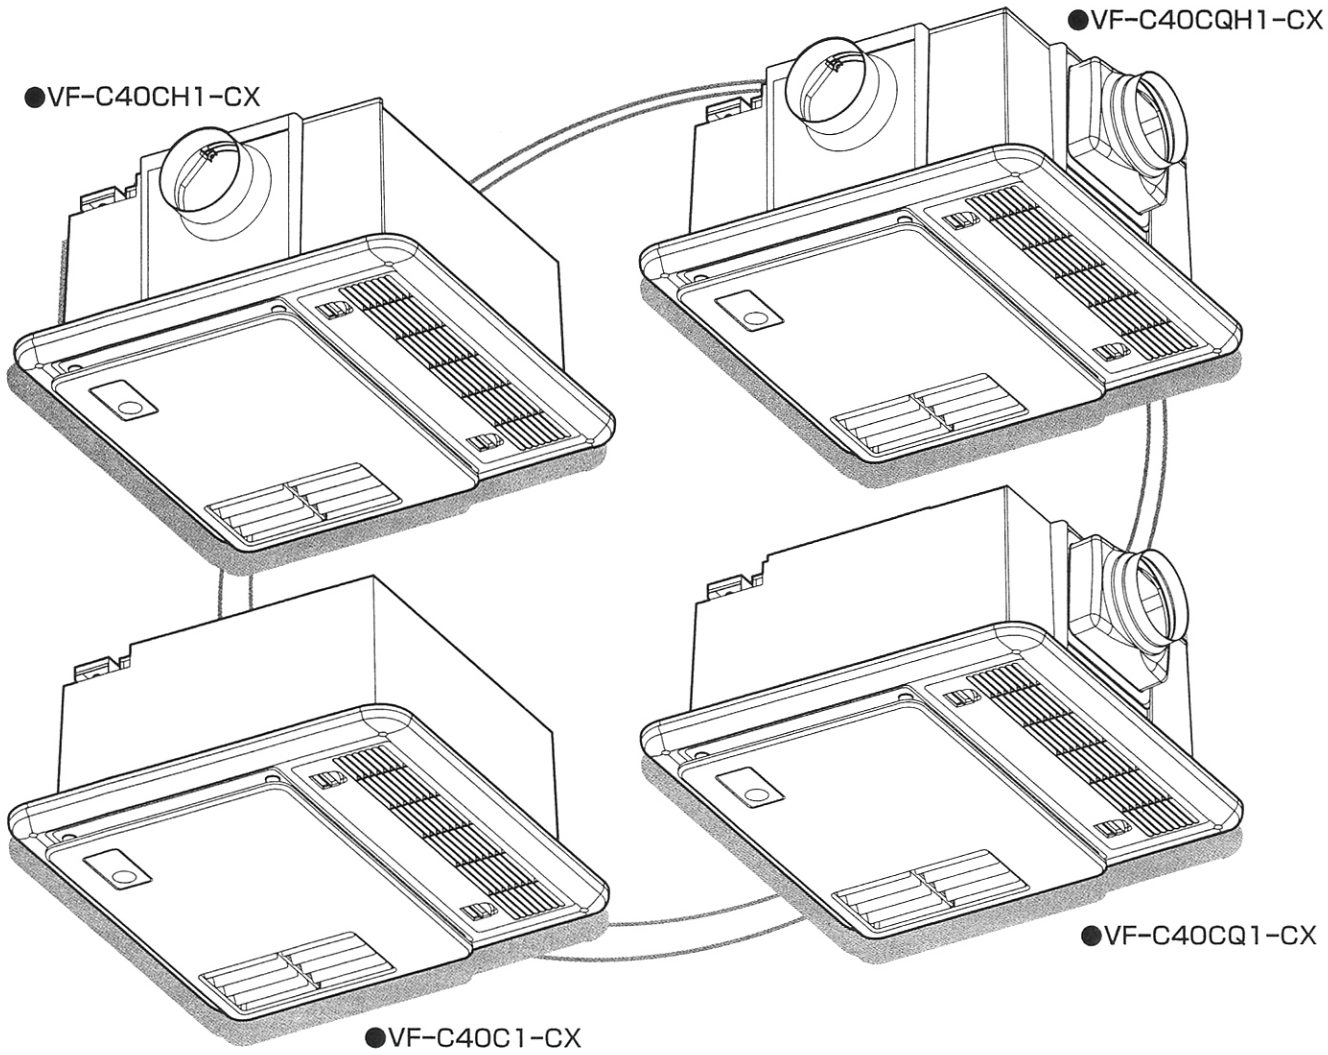

このたびは空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

□この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
□保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売店・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
□この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、弊社にお問い合わせください。

もくじ

特に注意していただきたいこと
安全にご使用いただくために必ずお守りください ……1
お願い ……2
各部の名称とはたらき
本体 ……3
リモコン ……3
取り扱いかた
電源投入のしかた ……4
空気清浄運転のしかた ……4
イオン運転のしかた ……4
換気運転のしかた ……5
24時間換気運転のしかた ……5
給気口の開閉のしかた ……5
停止のしかた ……6
フィルター交換ランプについて ……6
点検・お手入れなど
お手入れのしかた ……7
故障かな？と思われたら ……9
アフターサービス ……10
別売り部品 ……10
仕　様 ……10

特に注意していただきたいこと

●安全にご使用いただくために必ずお守りください

○ ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
○ この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
○ ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

表示の意味は次のとおりになっています。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味は次のとおりになっています。

「禁止」を表します

「分解禁止」を表します

「接触禁止」を表します

「水かけ禁止」を表します

「必ず行うこと」を表します

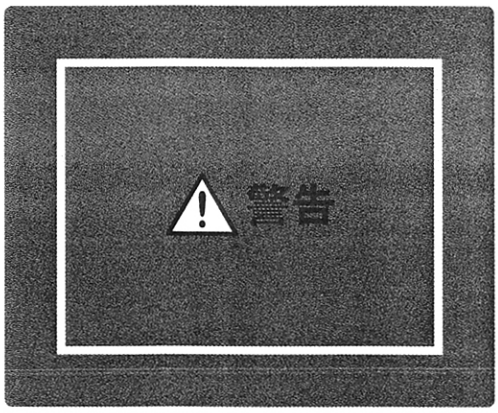

運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。

使用禁止

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。
※原因がわからない場合は、弊社フリーダイヤル0120-011-408へご連絡ください。

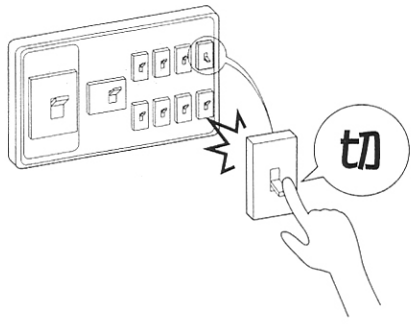

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。

分解・修理禁止

火災・感電・けがの原因となります。
修理は弊社フリーダイヤル0120-011-408へご相談ください。

取付工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。

取付注意

取り付けが不完全な場合は、感電や機器の落下によりけが、火災の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。

使用禁止

指定電圧
単相AC100V

火災・感電の原因となります。

水につけたり、水をかけないでください。

水かけ禁止

ショートや感電することがあります。

ガス漏れの恐れがある場合は、この換気システムを使用しないでください。

禁　止

爆発・引火の恐れがあります。

⚠注意

お掃除の際、フィルターや部品などの取り付けは、確実に行ってください。

落下によりけがをする恐れがあります。

取付注意

長期間機能させないときは、分電盤のブレーカーを切っておいてください。

漏電や火災の恐れがあります。

ブレーカーを切る

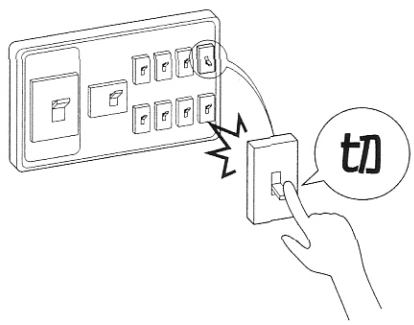

直接炎のあたる恐れのある場所や油煙・有機溶剤のある場所では使用しないでください。

火災の恐れがあります。

使用禁止

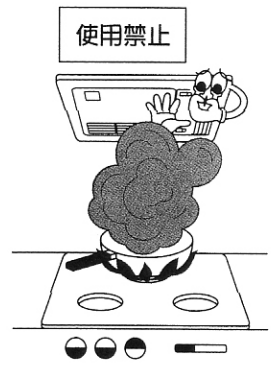

フィルターをはずしたまま運転をしないでください。

故障の原因になります。

使用禁止

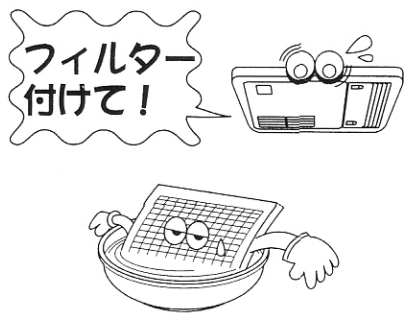

お手入れの際は、電源スイッチを切ってから行ってください。

感電の恐れがあります。

取付注意

●お願い

一般家庭用以外の目的に使用しないでください。

この商品は、一般住宅用換気システムです。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。

使用禁止

お手入れは機械が確実に停止してから行ってください。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行ってください。
（すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台での作業は危険です。）

けがをすることがあります。

注　意

雷が発生している時は、すぐに使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。

故障の原因になります。
※雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。

ブレーカーを切る

各部の名称とはたらき

● 本体

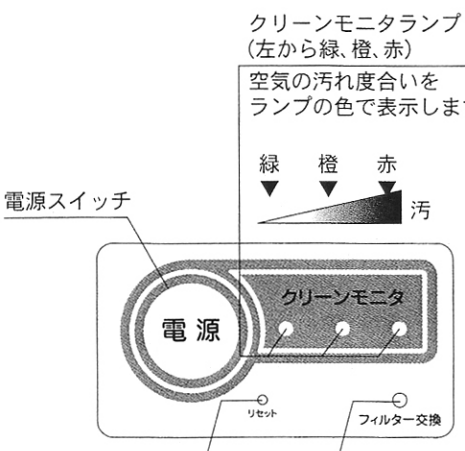

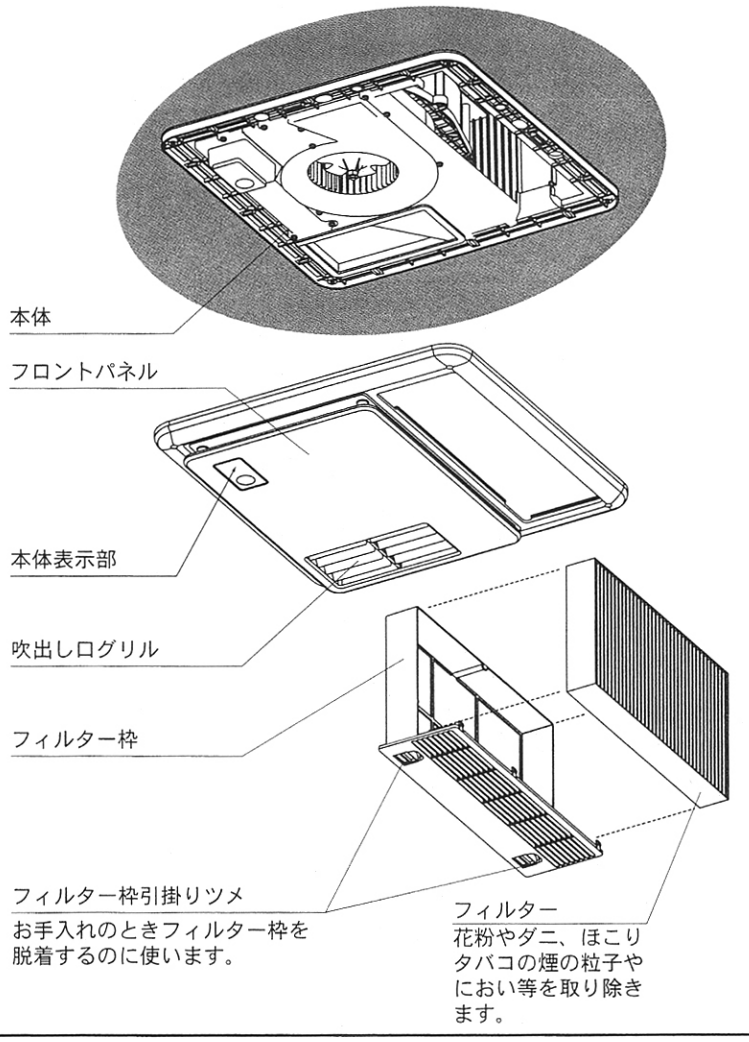

● リモコン

VF-C40CQH1-CX

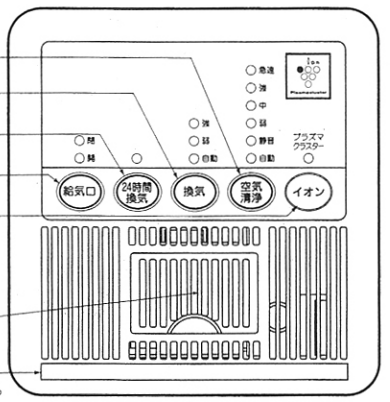

VF-C40C1-CX

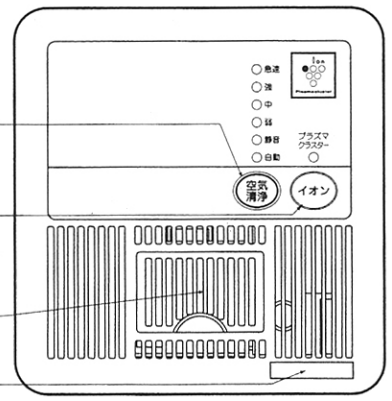

VF-C40CH1-CX

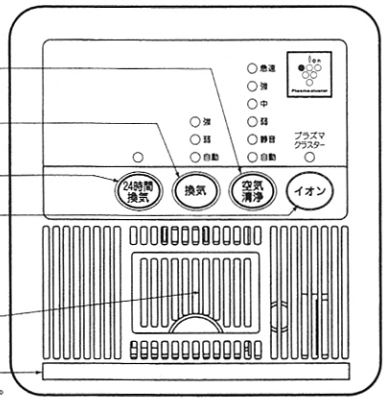

VF-C40CQ1-CX

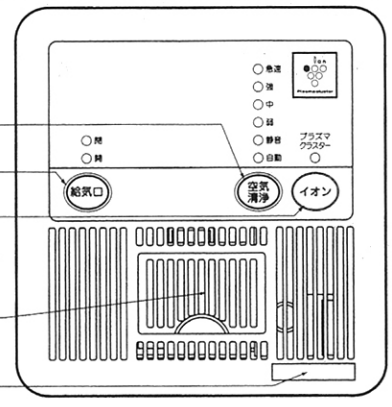

取り扱いかた

本製品の運転・切換えは、壁に取り付けてあるリモコンで行います。

●電源投入のしかた

分電盤の空気清浄機のブレーカーを入れてください。本体の電源スイッチを押し、本体のクリーンモニタランプを点灯させてください。

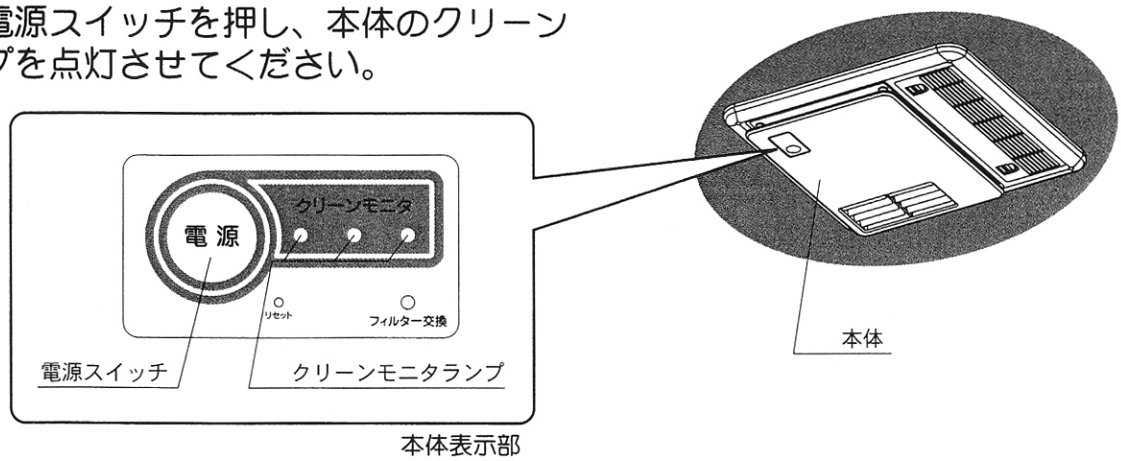

●空気清浄運転のしかた

空気清浄ボタンを押してください。

ボタンを押すごとに

⇒静音運転⇒弱運転⇒中運転⇒強運転⇒急速運転⇒停止⇒自動運転

と切り替わります。

切り替えは以下のようなときに行ってください。

自動：通常、空気清浄運転を行っている状態です。

静音：おやすみ中など、リモコンのランプを暗くしたいとき、静かに自動運転させたいときなど。

※リモコンのイラストは
VF-C40CQH1-CXです。

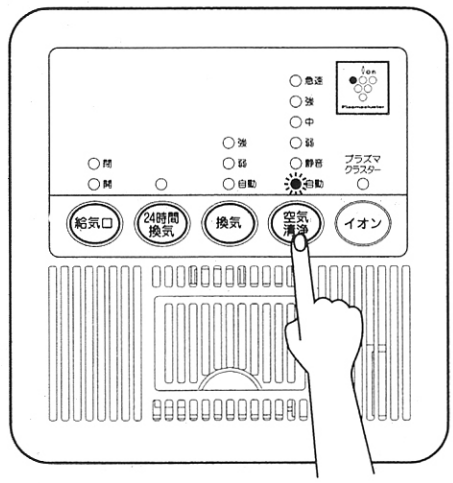

メモ

自動運転、静音運転は、リモコン内部のほこりセンサーとニオイセンサーで常時空気の汚れを感知し、汚れ度合いに応じた風量にて空気清浄を行う機能です。

弱：
中：
強：
} 運転音が気になる場合等、一定の風量で運転をしたい場合にお好みに合わせて切り替えてください。

急速：通常の運転よりも早く空気をきれいにしたい状況が生じたとき。例えば、何かの臭気が充満したとき、煙草のけむりが充満したとき、その他空気が汚れていると感じられたときなど。

●イオン運転のしかた

空気清浄ボタンを押し、空気清浄ランプを点灯させてください。イオンボタンを押してください。

イオンランプが点灯し、イオン運転が始まります。

※リモコンのイラストは
VF-C40CQH1-CXです。

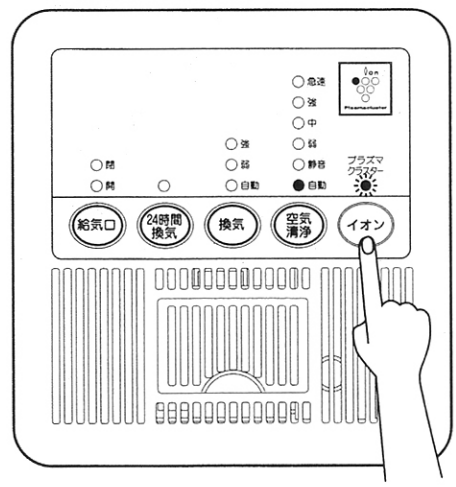

ご注意

プラズマクラスター（除菌イオン）は、空中に浮遊しているカビ菌などに対して効果があります。壁などに固着したカビに対しての効果はありません。そのカビから発生する胞子が浮遊する段階で効果を発揮しますので、増殖を抑える働きがあります。

取り扱いかた

本製品の運転・切換えは、壁に取り付けてあるリモコンで行います。

●換気運転のしかた (VF-C40CQH1-CX／VF-C40CH1-CXのみ)

※リモコンのイラストは
VF-C40CQH1-CXです。

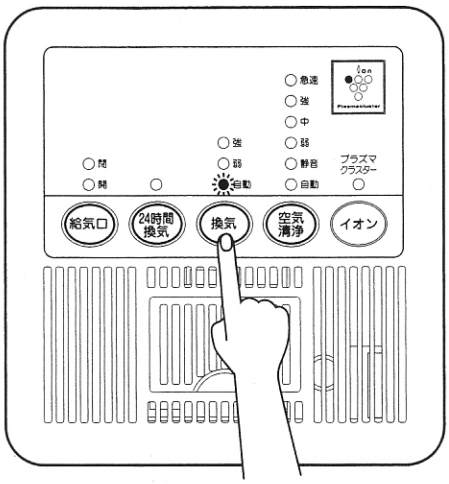

換気ボタンを押してください。

ボタンを押すごとに

⇒弱運転⇒強運転⇒停止⇒自動運転

と切り替わります。

切り替えは以下のようなときに行ってください。

自動：通常、換気運転を行っている状態です。

メモ

自動運転は、リモコン内部のほこりセンサーとにおいセンサーで常時空気の汚れを感知し、汚れ度合いに応じた風量にて換気を行う機能です。

弱：
強：
} 運転音が気になる場合等、一定の風量で運転をしたい場合にお好みに合わせて切り替えてください。

ご注意

換気運転を停止させても、24時間換気運転ランプが点灯している場合、換気は止まりません。

●24時間換気運転のしかた
(VF-C40CQH1-CX／VF-C40CH1-CXのみ)

※リモコンのイラストは
VF-C40CQH1-CXです。

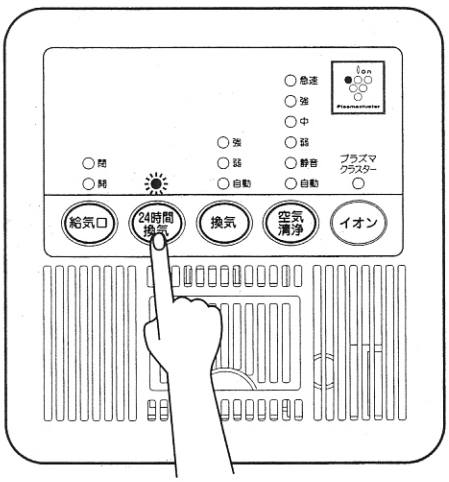

24時間換気ボタンを押してください。

24時間換気ランプが点灯し、24時間換気運転が始まります。

ご注意

■24時間換気は換気を連続して行います。24時間換気は、住宅の全般換気のために必要ですので、できるだけ停止させないでください。ただし、24時間換気を停止させる場合は、24時間換気ボタンを３秒以上押してください。

■24時間換気運転を停止させても、換気運転ランプが点灯している場合、換気は止まりません。

●給気口の開閉のしかた
(VF-C40CQH1-CX／VF-C40CQ1-CXのみ)

※リモコンのイラストは
VF-C40CQH1-CXです。

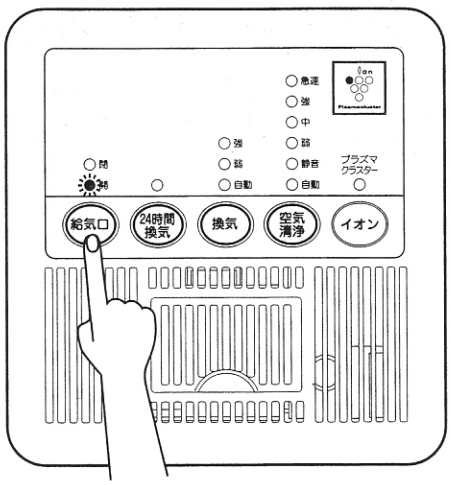

給気口ボタンを押してください。

ボタンを押すごとに　閉⇔開　と交互に切り替わります。
切り替えは以下のようなときに行ってください。

開：外部からの空気の取り入れを行いたいとき。
閉：外部からの空気の取り入れを止めたいとき。

●停止のしかた

※リモコンのイラストは
VF-C40CQH1-CXです。

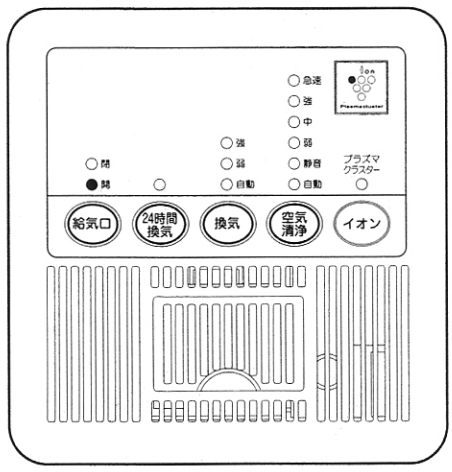

リモコンの各ボタンを押し、リモコンランプを消灯させてください。
(給気口ランプは開または閉ランプが常時点灯しています。)

運転が停止します。

※通常、運転を停止する場合は、リモコンにて行いますが、お手入れをするときや、長期間外出するときなどは本体の電源スイッチにて運転を停止させてください。

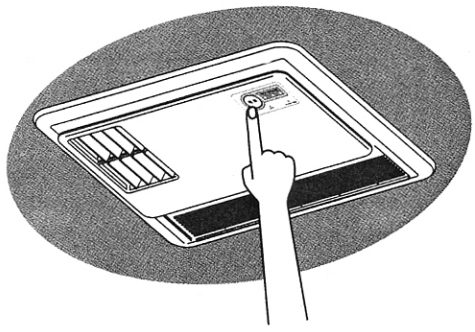

●フィルター交換ランプについて

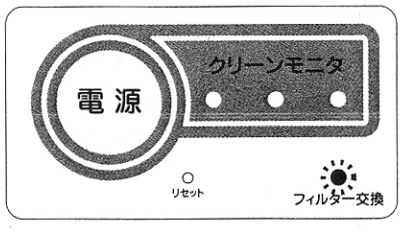

フィルターの交換時期になると、
フィルター交換ランプが点灯してお知らせします。

フィルター交換ランプが点灯したら、フィルター交換のしかた(6ページ)を参照に、フィルター交換を行ってください。

ご注意

フィルター交換ランプ点灯の目安は約3年間です。
お客様のご使用状況により、点灯までの期間は異なります。

点検・お手入れなど

●お手入れのしかた

ご注意

■お手入れの際は必ず本体の電源スイッチを切り、運転が停止してから行ってください。
■お手入れの際は、しっかりした台を足場にして、必ず手袋を着用し、けがなどをしないよう充分気をつけて作業してください。
■フィルター脱着の際は、フィルターを落とさないよう注意してください。

フロントパネルの清掃

中性洗剤を溶かした水、またはぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭いてください。

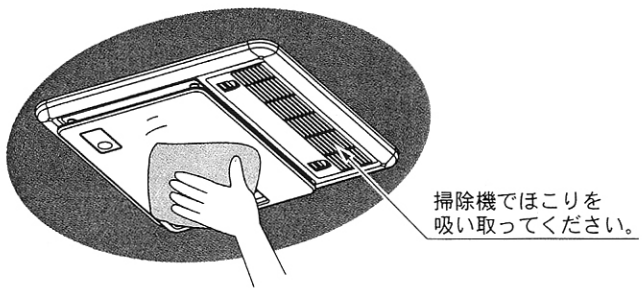

フィルターの清掃

※本機の性能を長く保つために、フィルターは１ヶ月に１度清掃を行ってください。

①本体の電源スイッチを押し、クリーンモニタランプを消灯させてください。

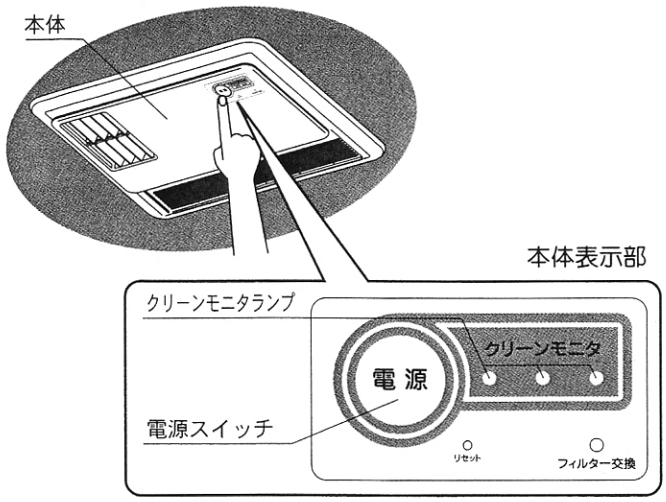

②引掛りツメ(２個所)をおさえながら本体からフィルター枠を取り外してください。

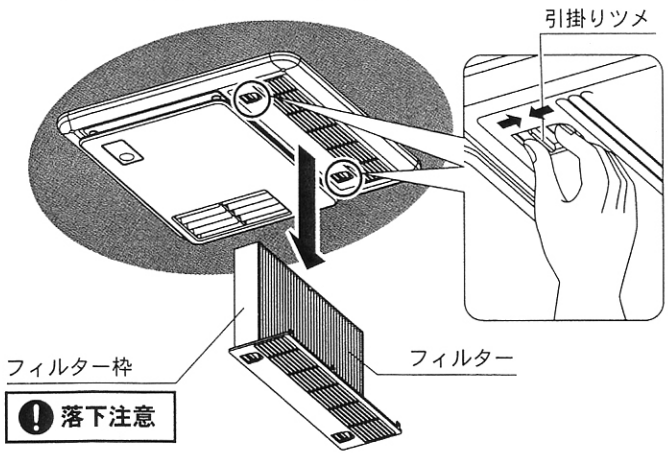

③掃除機でほこりを吸い取ってください。

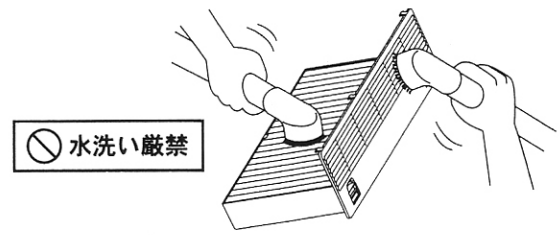

フィルター交換ランプが点灯していなくてもフィルターの汚れがひどい場合やフィルターの嫌なにおいが取れない場合は、フィルターを交換してください。

④フィルター枠はレールに合わせてゆっくりとまっすぐ差し込み、フィルター枠引掛りツメで確実に固定してください。

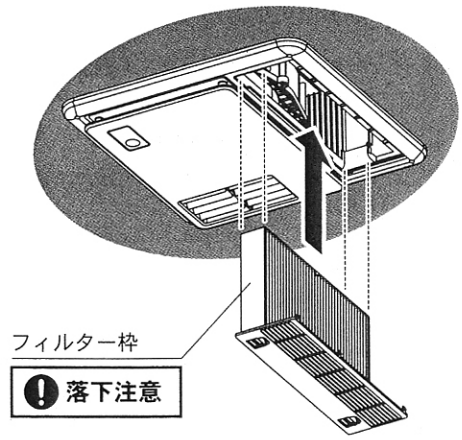

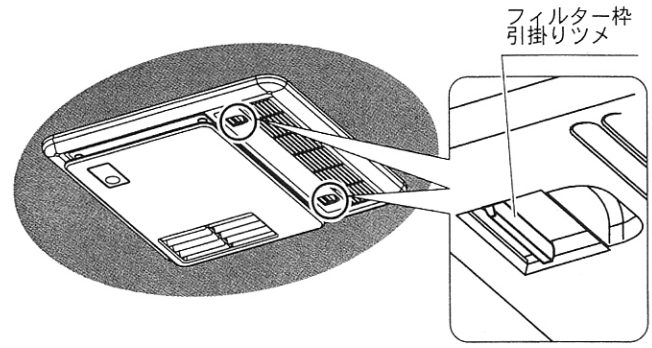

⑤取り付け後、運転をして異常音がしないか風が正常に出ているか確認してください。

フィルターの交換

※フィルター交換ランプが点灯したり、フィルターの汚れがひどい場合は、フィルター交換を行ってください。

①本体の電源スイッチを押し、クリーンモニタランプを消灯させてください。

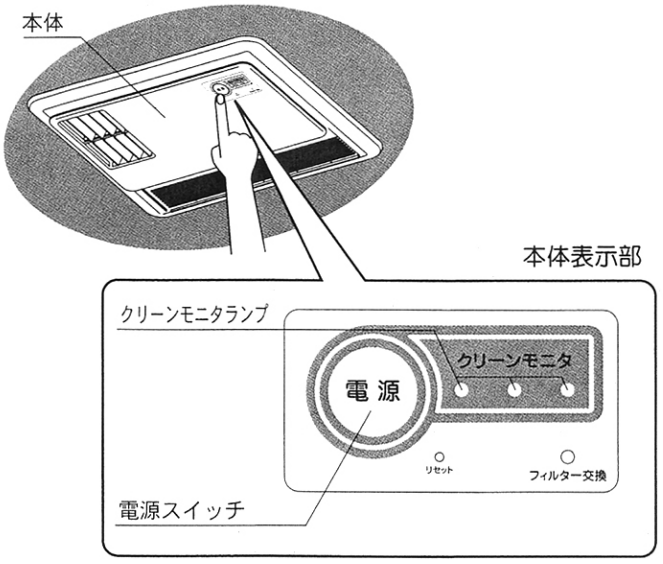

②引掛りツメ(２個所)をおさえながら本体からフィルター枠を取り外してください。

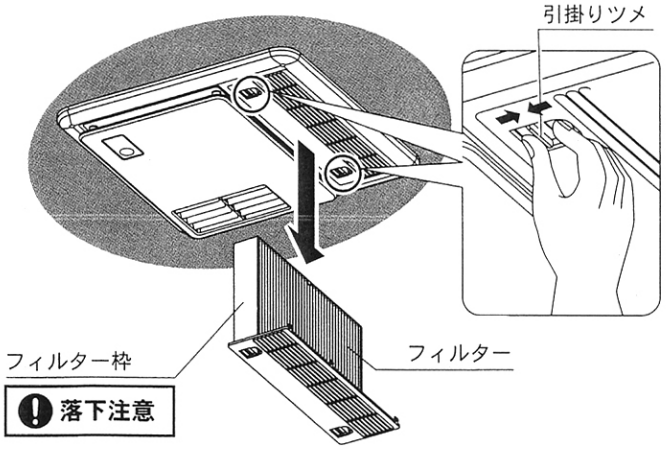

③フィルターをフィルター枠から取り外してください。
(フィルターはツメ(3個所)にて固定されています。)

④新しいフィルターをビニール袋から取り出し、**ウラ面**からフィルター枠にツメ(３個所)にてしっかりと固定してください。

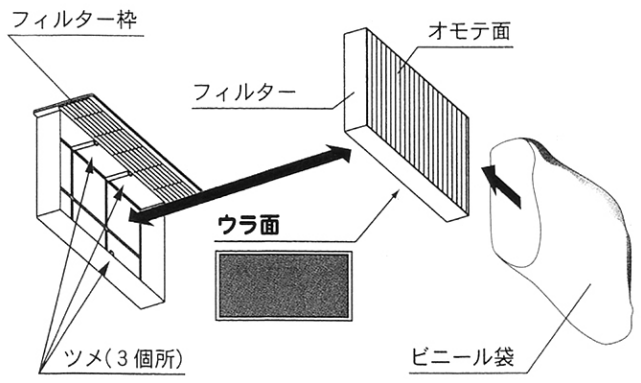

⑤フィルター枠はレールに合わせてゆっくりとまっすぐ差し込み、フィルター枠引掛りツメで確実に固定してください。

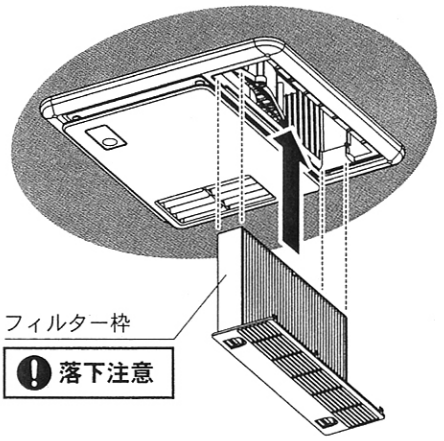

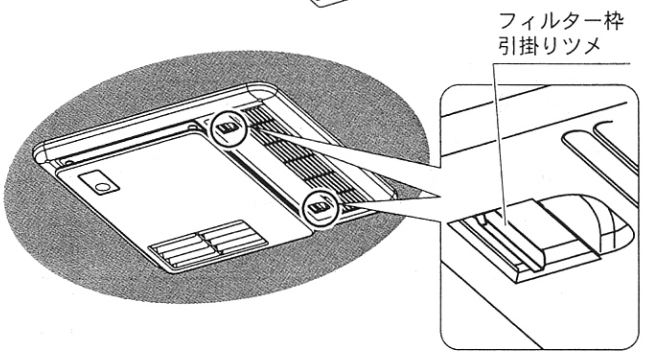

⑥本体の電源スイッチを入れ、クリーンモニタランプを点灯させてください。

⑦本体表示部のリセット穴に先の細いもの(楊枝など)を入れ、中のリセットボタンを押してください。
フィルター交換ランプが消灯し、フィルター交換期間のカウントがリセットされます。

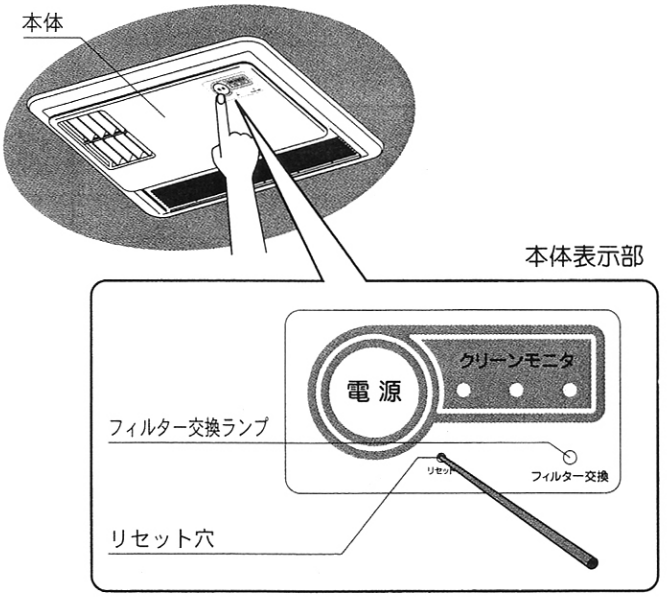

⑧取り付け後、運転をして異常音がしないか風が正常に出ているか確認してください。

点検・お手入れなど

リモコンの清掃

中性洗剤を溶かした水、またはぬるま湯に浸した布を、固くしぼって拭いてください。

○ アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、科学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使わないでください。

リモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

○ リモコンは水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

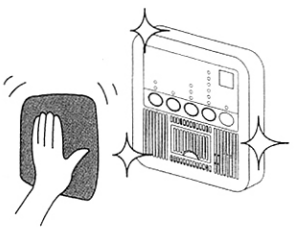

ほこりセンサーの清掃

※本機の性能を長く保つために、ほこりセンサーは半年に一度清掃を行ってください。ほこりセンサーが汚れていると空気清浄の「自動」運転が正常に動作しません。

ほこりセンサー清掃窓を開き、内部のほこりセンサーのほこりを乾いためん棒でふきとってください。

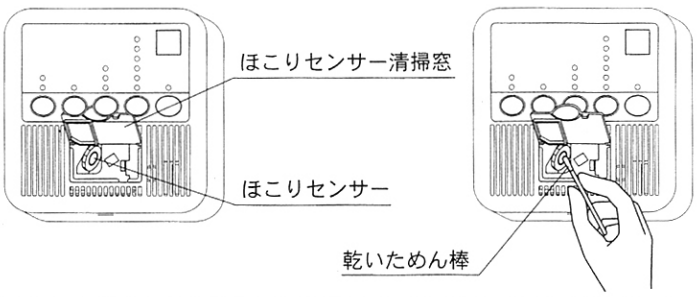

●故障かな？と思われたら

■故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

症　　状	★点検していただきたいこと　　☆処置方法	参照ページ
スイッチを入れても作動しない	★ブレーカーが切れていませんか？ ☆ブレーカーを入れてください。 ★停電ではありませんか？ ☆通電後、自動復帰します。 ※本機は停電時バックアップ機能を備えてあります。再通電時は停電前の状態で自動復帰します。	
運転中に振動や異常音がする	★フィルターが外れかかっていませんか？ ☆フィルターを取り付け直してください。	7
吹出し口グリルから出る風が少なくなった	★フィルターが目詰まりしていませんか？ ☆フィルターを清掃してください。	6
空気清浄「自動」「清掃」運転中、タバコを吸い空気が汚れたのに風量が変わらない。	★ほこりセンサーが汚れていませんか？ ☆ほこりセンサーの清掃を行ってください。	8
本体から「チッチッチッ」と音がする	★イオン運転中ではありませんか？ ☆プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。	4
各ランプの点灯が薄暗い	★空気清浄「静音」運転中ではありませんか？ ☆空気清浄「静音」運転中はランプが減光します。	4
空気清浄ランプが点滅している	電源スイッチを一旦切って入れ直してください。	4
給気口ランプが点滅している	電源スイッチを一旦切って入れ直してください。	6
においや煙が取れにくい	★フィルターが目詰まりしていませんか？ ☆フィルターを清掃してください。 ★フィルターにポリ袋が取り付いたままになっていませんか？ ☆ポリ袋をはずしてください。	6
吹き出しの風が臭う	★フィルターの汚れがひどくなっていませんか？ ☆フィルターの交換をしてください。 ★イオン運転中ではありませんか？ ☆プラズマクラスターイオン発生器で発生するオゾンの臭いがすることがありますが、健康上問題ありません。	6
運転音が大きくなったり、小さくなったりする。（風量が増えたり減ったりする）	★空気清浄の自動ランプが点灯していませんか？ 空気清浄の「自動」運転中は空気の汚れ度合いを感知し、風量が増減します。 ☆運転音の変動が気になる場合は、他の運転に切り替えてご使用ください。	4

● 以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたら
弊社フリーダイヤル **0120-011-408** までご連絡ください。
不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさらないでください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ９ページの「故障かな？と思われたら」をご覧になり、もう一度確認してください。
- 確認後も不具合な時、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに**フリーダイヤル 0120-011-408**までご連絡ください。なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

❶ 品　名　：空気清浄機
❷ 品　番　：VF-C40CQH1-CX／VF-C40CH1-CX
／VF-C40CQ1-CX／VF-C40C1-CX
❸ 引き渡し年月日
❹ 故障または異常の内容（できるだけ詳しくお知らせください）
❺ ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しくお知らせください）

補修用性能部品の最低保有期間

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後６年です。（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）
この後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。

保証・修理について

●本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されているように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、または弊社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有料で修理をお受けいたします。

別売り部品

● 別売り部品は、別添の郵便振り込み用紙にご記入のうえお求めください。（価格は平成17年５月現在）

品　名	部品番号	価　格
スペアフィルター/C40(1イリ)	JS98000	8000円

仕　様

品名			空気清浄機			
品番			VF-C40CQH1-CX	VF-C40CH1-CX	VF-C40CQ1-CX	VF-C40C1-CX
質量（kg）			9	8.5	7.5	7
電源			単相AC100V 50/60Hz			
消費電力（W）	空気清浄	自動 静音～強	4～24.5/4～25	4～24.5/4～25	4～16/4～16	4～16/4～16
		急速	29.5/29.5	29.5/29.5	29.5/29.5	29.5/29.5
	換気	強	12.5/13	12.5/13	—	—
		弱、24時間	10/10	10/10	—	—
定格消費電力（W）			38.5/39.0	38.5/39.0	29.5/29.5	29.5/29.5

保 証 書

品 名	空気清浄機	品 番	VF-C40CQH1-CX／VF-C40CQ1-CX VF-C40CH1-CX／VF-C40C1-CX

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無料修理致します。
2.保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4.ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
6.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
7.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
（ニ）施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
（ホ）業務用の場所でご使用になられた場合。
（ヘ）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（ト）樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
（チ）機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
（リ）本書の提示がない場合。
（ヌ）本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
（ル）消耗部品の取替および保守などの費用。

お 客 様	お名前	☎
	ご住所 〒	

保証期間	お買い上げ　　年　　月　　日から1年間

販 売 店	店 名	☎
	住 所 〒	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

[お客様の個人情報のお取扱いについて]
弊社は、お客様の個人情報を弊社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および今後の弊社製品、サービスの改善、新製品のご提供のために利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を保管することがあります。

修理についてのご依頼は▶マックスシンワ㈱へ
0120-011-408（イイシンワ）

MAX マックスシンワ株式会社
〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

製品についてのお問い合せは▶マックス㈱へ
0120-228-428

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135

R100 古紙配合率100%
PRINTED WITH SOY INK
●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
初版 2005年5月